

FONCTION INTERCOMMUNICATION

Les touches • et ● peuvent être programmées pour appeler un autre moniteur de la colonne:

Sur le moniteur 1:

- Entrer en mode programmation : Appuyer 5s sur la touche • (1 bip court à l'appui puis 3 bips courts : La led orange clignote).
- Programmer la touche • : Appuyer 2s sur la touche • (1 bip court à l'appui puis un 2e bip court après 2 sec).

Sur le moniteur 2:

- Appuyer sur la touche (le moniteur 1 émettra 2 bips courts pour confirmer l'enregistrement du code).

Sur le moniteur 1:

- Sortir du mode programmation : Appuyer 5s sur la touche • (1 bip court à l'appui puis un 2e bip court après 2 sec puis 2 bips long et la LED orange s'éteint).

Pour effectuer un appel intercom, appuyer sur la touche puis sur la touche •.

Il est possible de programmer la touche • de la même manière.

ENTRETIEN

Nettoyez le moniteur à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un détergent ménager neutre.

Ne jamais utiliser de chiffon abrasif, d'alcool ou acétone.

Ligne Assistance technique

0 825 890 830 Service 0,15 € / min
+ prix appel

URMET FRANCE

94 rue de la Belle Étoile • ZAC PARIS NORD 2

95700 Roissy-En-France


Tél. : 01 55 85 84 00 • Fax : 01 41 84 68 28

E-mail : info@urmet.fr

www.urmet.fr




RÉFÉRENCES

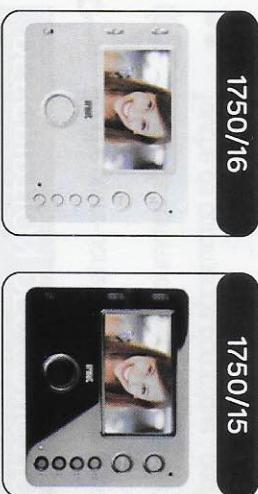

URMET
FRANCE

Notice réf. 22130089

DESCRIPTION

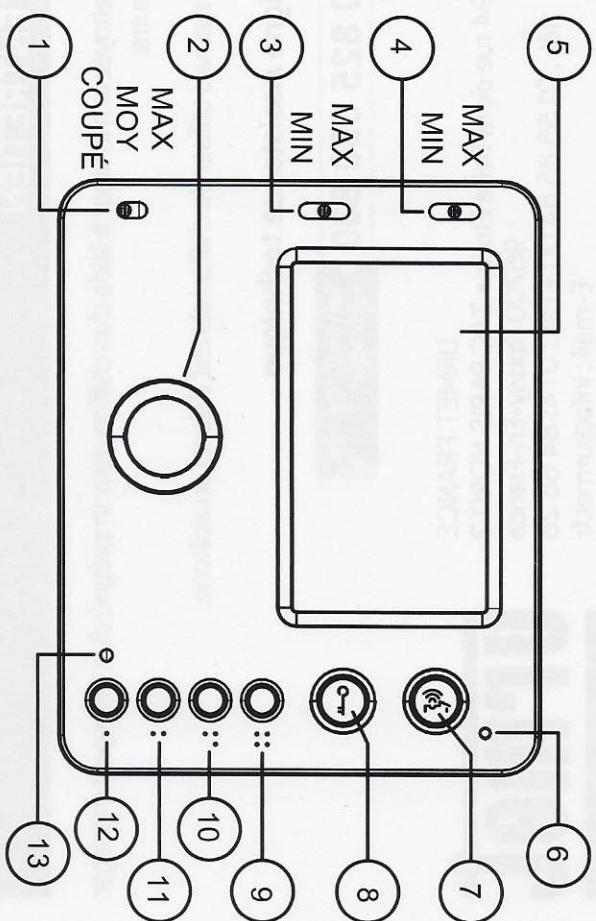

DESCRIPTION DES FONCTIONS TOUCHEES

Touche ouvre-porte : permet d'ouvrir la porte pendant l'appel.

Touche de communication : début/fin de conversation.

Touche de commande domotique : permet d'activer des volets roulants, des éclairages, un scénario*.

Touche de commande domotique : permet d'activer des volets roulants, des éclairages, un scénario*.

Appel du gardien, si un poste gardien est présent dans l'immeuble.

Modification de la sonnerie porte-pallière.**

Surveillance de rue. Touche de commande d'un 2ème accès ou de l'éclairage.

Modification de la sonnerie d'appel portier.**

DESCRIPTION DES LEDS DE SIGNALISATION

Clignotement : Porte ouverte. Fixe : Ouverture de porte autorisée.

Clignotement : Communication en cours. Fixe : Appel en cours.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION OUVERTURE PORTE AUTOMATIQUE

Cette fonction doit être autorisée par le système (contacter votre électricien).

- Entrer en mode programmation : Appuyer 5s sur la touche ● (1 bip court à l'appui puis 3 bips courts : La led orange clignote).
- Autoriser la fonction en appuyant sur la touche (1 bip court).
- Sortir du mode programmation : Appuyer 5s sur la touche ● (1 bip court à l'appui puis un 2e bip court après 2 sec).
- Le led verte clignote pour confirmer la mise en service de l'ouverture automatique.

ACCESIBILITÉ

Compatibilité boucle magnétique T pour prothèse auditive.

9. Touche pour l'activation d'une commande radio Yokis
 10. Touche pour l'activation d'une commande radio Yokis
 11. Touche voir description des fonctions des touches
 12. Touche voir description des fonctions des touches
 13. LED verte ouverture de porte automatique activée
- Clignotement : En cours de programmation

* Le moniteur MIRO est équipée de 2 touches qui vous permettent d'éteindre tous les éclairages restés allumés quand vous partez ou fermez tous les volets roulants, éteindre les prises commandées grâce à des micromodules domotiques radio **Yokis**. Contactez votre électricien.

** Sortir du mode programmation en appuyant 5s sur la touche « 1 point ».